



Einfach wieder aufzufüllen:


1. Lautstärkeregler auf Maximum (+) drehen.

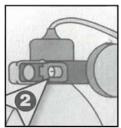

2. Weiße Taste aufklappen und über das Ventil mit einer Fahrradpumpe mit Daumenverriegelungshebel oder einem Kompressor (max. 80 Psi/5,5 bar) befüllen Pumpe bzw. Anschlussstelle vorsichtig vom Ventil lösen.

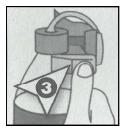

3. Flasche von sich selbst, anderen Menschen und Tieren weg halten! Weiße Taste drücken für ein Signal.



Lautstärkenregulierung (im Uhrzeigersinn drehen) Regler drehen um die Lautstärke zu regulieren und eine Tonabgabe zu sperren.

Das ECOBLAST Signalhorn kann nahezu überall mittels des Klettverschlusses und z.B. Kabelbinder befestigt werden.

WICHTIG:

Die Flasche kann nur im leeren Zustand sicher wieder befüllt werden. Dabei fühlt sich die Flasche etwas weicher an. Das ECOBLAST darf nicht mit mehr als 80 Psi bzw. 5,5 bar befüllt werden. Die Flasche darf NICHT unter Druck gesetzt oder beschädigt werden! Füllen Sie mit einer Daumenhebelpumpe oder einem Kompressor nach. Nicht alle "Schraub"-Pumpen funktionieren mit diesem Ventil.

HINWEIS:

Falls Verunreinigungen in das Innere der Flasche gelangt sind, kann der Ton etwas windig klingen. In diesem Fall muss die Membrane wieder neu eingesetzt werden. Drehe mit einem Schraubenschlüssel den Deckel (geprägter Ring mit Air Zound) eine 1/4"-Umdrehung nach links und abschließend dann wieder eine 1/4"-Umdrehung nach rechts.

WARNUNG!

Nicht unnötig in der Nähe der Ohren verwenden! Ausschließlich das mitgelieferte Druckventil verwenden!